

Паспорт сборки на распашные наборные шкафы



Санитарно-эпидемиологическое заключение № 50.99.04.561.П.013836.06.06 от 08.06.06
Мебель общей комнаты торговой марки «РОНИКОН»

Сертификат соответствия № РОСС RU.АЮ31.Н11993 от 14.06.2010г.


Порядок сборки распашных шкафов.

1. Сборка каркаса.

Во избежании порчи деталей мебели точно совмещайте все отверстия.

Если в Вашей конструкции присутствует угловой элемент, то сборку необходимо начинать с него.


1.1. Установите дно в вертикальное положение и конфирматами закрепите с помощью шестигранного ключа цоколя.

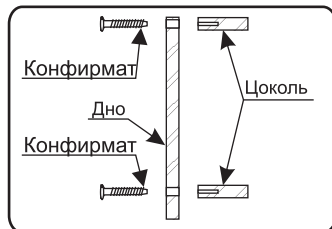

1.2. Подпятники необходимо прибивать к боковым стенкам или к среднику корпуса, по два подпятника на деталь. Проследите за тем, чтобы подпятники не попали на цоколя.



1.3. Далее поставьте пол в вертикальное положение, как показано на первом рисунке (кромкой вниз), приставьте к нему боковую стенку (средник) и скрепите их эксцентриковой стяжкой (двухсторонней). Не забудьте при этом поставить шканты.

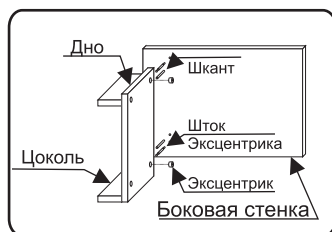


1.5. Таким же образом прикрепите крышу шкафа к боковым стенкам, средникам.

1.4. Аналогично повторите эту операцию с другой стороны.

1.6. Теперь нужно прибить заднюю стенку (оргалит). Предварительно убедитесь, что пол и крыша находятся под прямым углом относительно боковых стенок шкафа.


1.7. Скрепка для ДВП крепится согласно рисунка ниже. Избегайте её поворота, иначе она проткнет ДВП с внутренней стороны шкафа, и сколит ДСП.

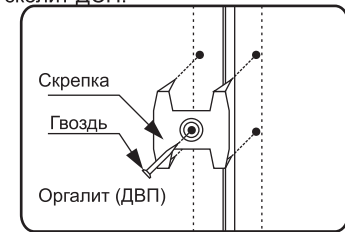

1.8. Теперь поставьте шкаф на запланированное место установки.


1.9. Используя полкодержатель-флиппер, установите полки на нужную высоту. Для этого необходимо:

- ввернуть винт для Flipper в отверстие в боковой и средней стенке шкафа, повторив это для каждой полки четыре раза;
- вставить полкодержатели Flipper в отверстия в полке, применив небольшое усилие;
- установить полку на место. (полка всегда меньше крыши и дна на 21мм)

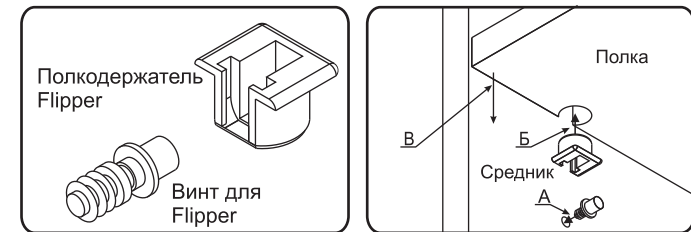

2. Установка фасадов.






2.1. Перед установкой ответной планки под петли определитесь в какую сторону у Вас будет открываться дверь. Затем установите ответные планки на бок либо средник и закрепите их шурупами 3,5X16.

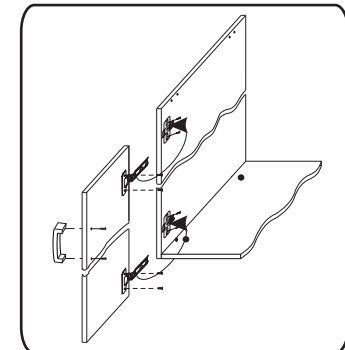


2.2. Перед установкой ручки просверлите отверстия D=5мм в том месте, где вы хотите установить ручку.

3. Установка ящиков.

3.1. Выполните сборку ящиков в порядке номеров, указанных на рисунках.

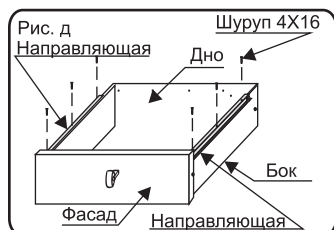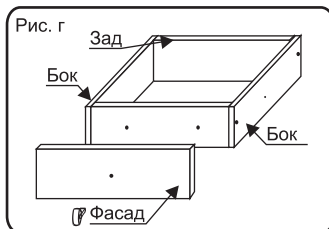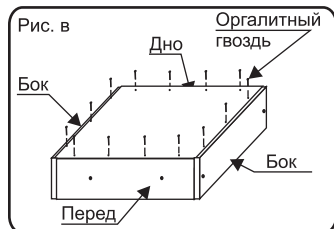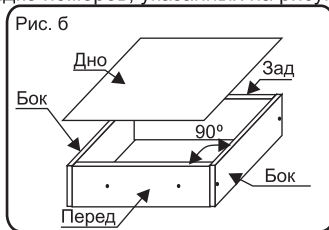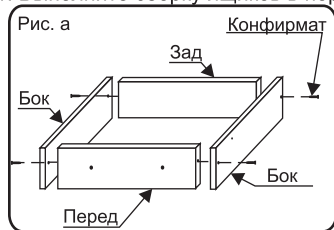


3.2. Установка направляющих на стенки шкафа.

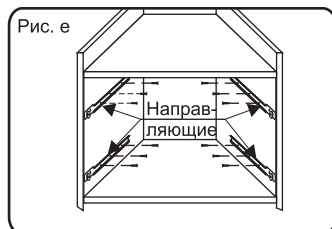

3.3. Ручку на ящик установите согласно пункта 2.2.

4. Установка накладок.

4.1. Для установки накладки используйте четыре шурупа 4 x 30 мм. Приставьте накладку к боковой стенке шкафа так, что бы задние части ДСП накладки и боковины были на одном уровне по глубине, и так, что бы по высоте они были на одном уровне. Закрутите шурупы изнутри шкафа в накладку.

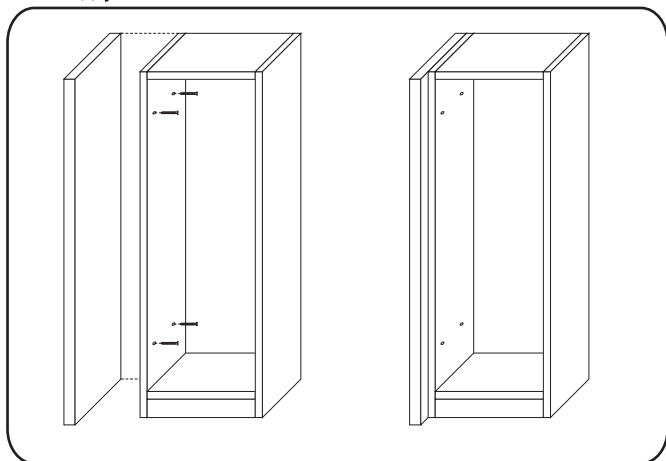

Температура. Высокое значение тепла или холода, а также внезапные перепады температуры, могут серьезно повредить мебельное изделие или его части. Мебельные изделия не должны быть расположены менее 1 м от источников тепла. Рекомендуемая температура воздуха при хранении и (или) эксплуатации +10 С - +25 С.

Не допускайте попадания на мебельные изделия горячих предметов (утюги, посуда с кипятком и т.п.) или продолжительного воздействия вызывающих нагревание излучений (свет мощных ламп, незранированные микроволновые излучатели и т.п.).

Влажность. Рекомендуемая относительная влажность местонахождения мебельного изделия 60%-70%. Не следует поддерживать в течение продолжительного времени условия крайней влажности или сухости в помещении, а тем более - их периодической смены. С течением времени такие условия могут повлиять на целостность мебельных изделий или их элементов. Тем не менее, если вы создали такие условия, то рекомендуется часто проветривать помещения и, по мере возможности, пользоваться осушителями или увлажнителями воздуха для нормализации влажности. Всегда содержите поверхности мебели в полной сухости. Поверхности деталей мебели следует протирать сухой мягкой тканью (фланель, сукно, плюш, миткаль). Уход за рабочими поверхностями, как правило, должен осуществляться мягкой тканью или специальными щетками. Рекомендуется очистить любую часть мебели как можно скорее после того, как она испачкалась. Если вы оставляете загрязнение на некоторое время, то заметно повышается опасность образования разводов, пятен и повреждений мебельных изделий и их частей. В случае стойких загрязнений рекомендуется использовать специальные очистители, которые в настоящее время представлены в достаточно широком ассортименте и, помимо надлежащих очищающих качеств, обладают полирующими, защитными, консервирующими, ароматизирующими и другими полезными свойствами. В этом случае необходимо следовать инструкциям производителей очистителей о порядке и области (для каких поверхностей и материалов предназначены) их применения. При отсутствии специальных средств допускается также уход (чистка) с применением небольшого количества водного раствора нейтрального моющего средства (например, 2% - моющее средство, 98% - вода). По завершении любой чистки необходимо высушить (насухо протереть) все части, которые подвергались влажной чистке. Рекомендуется обратить особое внимание на внутренние и мало вентилируемые части, на оконечности и на точки соединения.

Помните, что нельзя использовать для чистки ткани, губки или перчатки, пропитанные продуктами, которые не должны вступать в контакт с очищаемыми материалами.

Агрессивные среды и абразивные материалы.

Ни в коем случае не допускайте воздействия на мебельные изделия агрессивных жидкостей (кислот, щелочей, масел, растворителей и т.п.). Содержащих такие жидкости продуктов или их паров. Подобные вещества и соединения являются химически активными – реакция с ними повлечет негативные последствия для вашего имущества или даже здоровья. Также стоит помнить, что некоторые специфические моющие (чистящие) составы могут содержать высокую концентрацию агрессивных веществ и/или абразивные составы. Применение подобных моющих средств не допустимо!

Особенности эксплуатации корпусной мебели.

Корпусная мебель (шкафы, стеллажи, прихожие, кухни, столы, тумбы, и т.д.) должна использоваться в соответствии с функциональным назначением каждого отдельного предмета.

Все тяжести следует размещать внутри шкафов таким образом, чтобы добиться равномерного распределения нагрузки по всей имеющейся площади и обеспечить необходимое равновесие скользящих частей. Вещи на полках рекомендуется размещать по принципу: наиболее тяжелые – ближе к краям (опорам), более легкие – ближе к центру. Высокие элементы (колонны, многоярусные шкафы и т.д.) рекомендуется больше нагружать в нижних секциях для обеспечения лучшей устойчивости этих элементов. При эксплуатации корпусной мебели не допускается статическая вертикальная нагрузка (в особенности с приложением усилия в одной точке): на дно ящиков (полужащиков) - не более 5 даН*, на полки (шкафов, стеллажей) более – 10 даН*. Нормальное усилие открытия дверей – до 3 даН*; усилие выдвигения ящиков (полужащиков)- до 5 даН*.

Правила и условия эффективного использования мебели.

Выписка из ГОСТ 16371-93.

Совершая выбор товара, проявляйте осмотрительность в отношении размеров, фасона, формы и иных подобных качеств мебели, поскольку право на обмен товара надлежащего качества, предусмотренное ст.25 Закона РФ «О защите прав потребителей» от 07.02.92 2300-1, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 19.01.98 №55 **на мебель не распространяется!**

Приемка мебели.

При получении товара (как на складе, так и на дому) **не пренебрегайте проверкой** приобретенной мебели на предмет ее комплектности и внешних качественных признаков.

Проверку рекомендуется осуществлять вскрывая упаковку всех предметов, путем их осмотра (в первую очередь: лицевых панелей, зеркал, стеклянных поверхностей и т.п.) с целью **обнаружения видимых дефектов**; царапин, сколов, вмятин, существенных отличий материалов и **отсутствия фурнитуры**.

Помните, что принятие мебели без указания на недостатки мебельных изделий, которые могли быть установлены при обычном способе приемки, (явные недостатки), лишает права покупателя в дальнейшем на них ссылаться.

Не является недостатком (дефектом) товара наличие в его элементах особенностей, обусловленных стилистической идеей производителя исходных материалов, в частности: несущественных отличий фактуры и оттенков.

Доставка мебели.

Представляет собой перемещение (погрузка, перевозка, разгрузка, подъем, транспортное экспедирование) мебели из места ее приобретения к указанному Заказчиком месту (на дом и т.п.). Рекомендуется пользоваться услугой по доставке специализированных организаций. Поскольку в этом случае за качество оказанной услуги и сохранность груза отвечает такая организация-перевозчик.

Не рекомендуется производить самостоятельную доставку мебельных изделий.

Помните: недостатки мебельных изделий, ставшие следствием самостоятельной транспортировки, не подлежат устранению в порядке гарантии.

Сборка мебели.

Рекомендуется пользоваться услугой по сборке специализированных (имеющих для этих целей оборудование, инструмент, технологии, персонал) организаций. Поскольку в этом случае за качество оказанной услуги отвечает такая организация. Не рекомендуется производить самостоятельную сборку мебели, приобретенной в разобранном виде, или ее «ремонт», «усовершенствование», а также прибегать для этих целей к помощи специалистов сомнительной квалификации!

Внимание! В случае самостоятельной или неквалифицированно исполненной сборки (подключения, ввода в эксплуатацию) возможно не только возникновение недостатков в изделиях (их элементах) и, как следствие, - утрата права на гарантийное обслуживание, но и возникновение серьезной опасности для жизни, здоровья людей и сохранности прочего имущества.

Климатические характеристики и условия окружающей среды.


Очень важно понять, насколько климатические характеристики и условия окружающей среды могут повлиять на внешний вид мебели. Так как мебельные изделия чувствительны к свету, влажности, сухости, теплу и холоду, рекомендуется избегать продолжительности воздействия одного или нескольких этих условий, так как это вызывает ускоренное старение лакокрасочного покрытия, коробление и деформацию элементов мебели.


Свет. Не допускайте прямого воздействия солнечных лучей на мебельные изделия. Продолжительное прямое воздействие света на некоторые участки может вызвать понижение их хроматических характеристик по сравнению с другими участками, которые меньше подвергались излучению. В случае замены и/или добавления компонентов в различные моменты времени может возникнуть цветовое различие элементов, составляющих мебель. Данное различие, которое станет менее заметным с течением времени, является совершенно естественным и поэтому не может считаться признаком низкого качества мебельного изделия.

5. Монтаж уголков





Для предотвращения опрокидывания модулей из-за уклона пола помещения или смещения центра тяжести при открывании фасада - **обязательно** зафиксировать каждый из модулей в вертикальном положении, прикрепив их к капитальной стене при помощи металлических уголков, дюбелей и шурупов 4x50мм и 4x16мм из набора фурнитуры (см. рис. ниже).






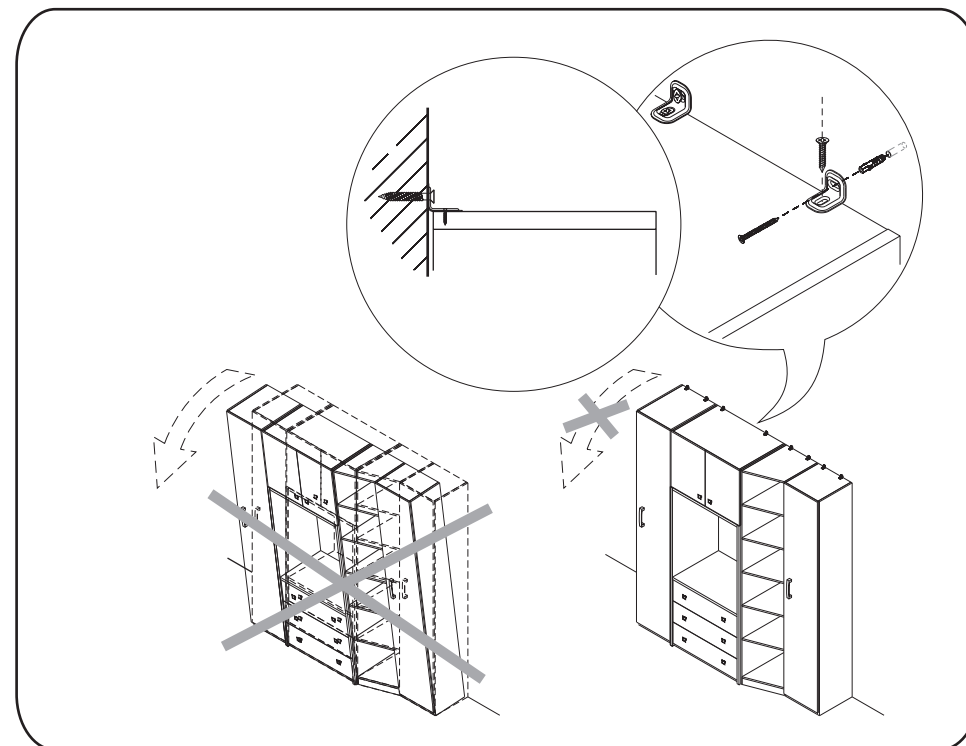


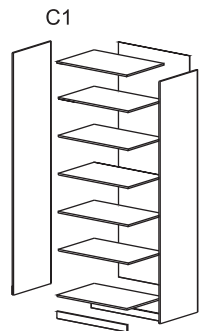




При высоте 2383 - 5 полок
При высоте 2053 - 4 полки

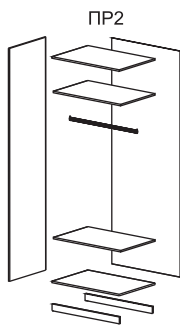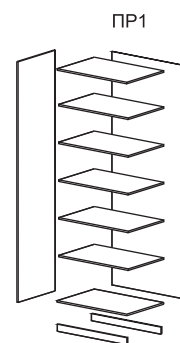


При высоте 2383 - 2 полки
При высоте 2053 - 1 полка

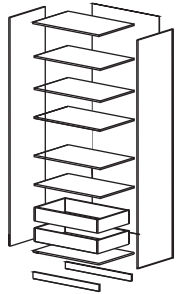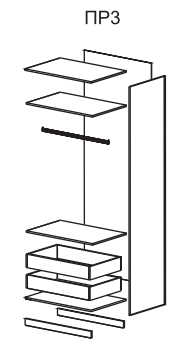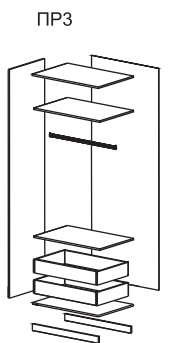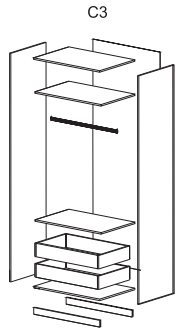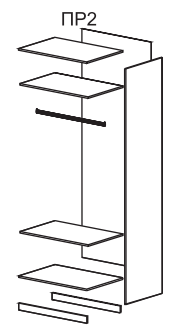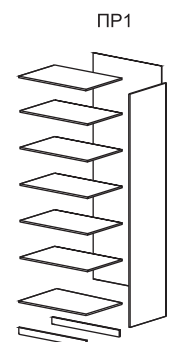


При высоте 2383 - 5 полок
При высоте 2053 - 4 полки

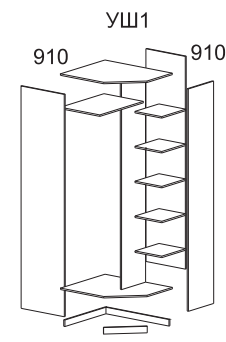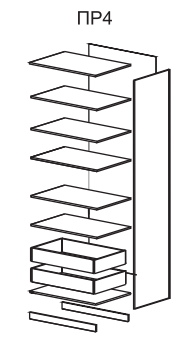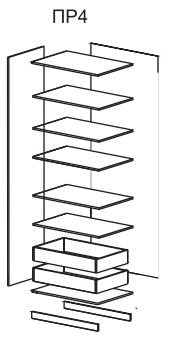


УШ1 левый

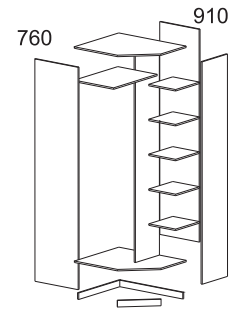


ПЕ левый

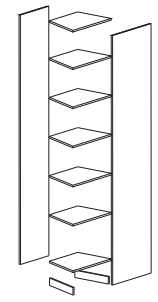


При высоте 2383 - 5 полок
При высоте 2053 - 4 полки

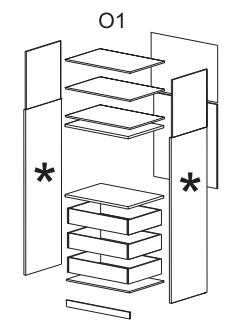

* ДСП 25 мм
УШ1 правый

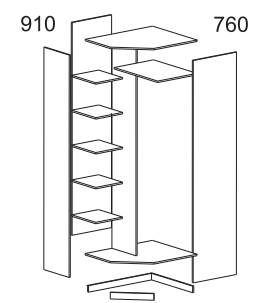

ПЕ правый

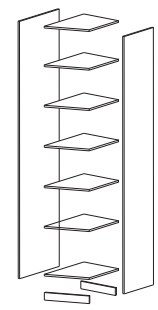

При высоте 2383 - 5 полок
При высоте 2053 - 4 полки